


# Utilisation Telnet Lite sur smartphone Androïde




Sélectionner SREI dans le WiFi

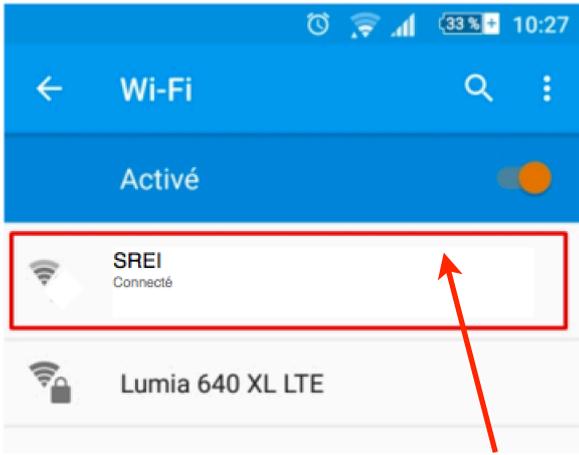


Telnet Lite

[Sur Google Play](#)  
[Charger Telnet Lite gratuit](#)

Ouvrir Telnet Lite

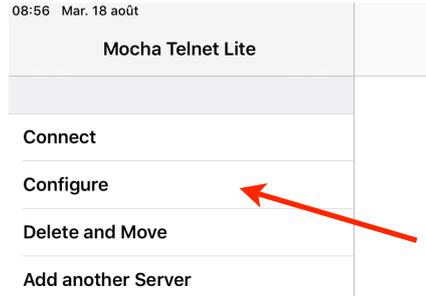


Cliquer sur Configure

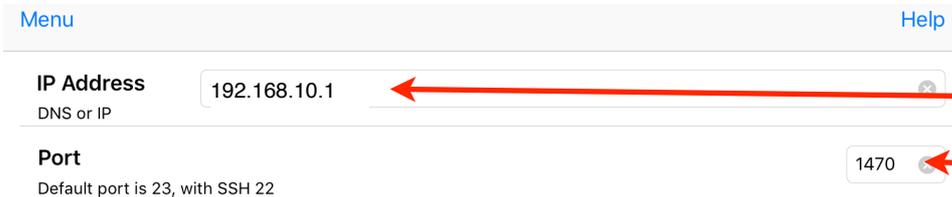

Entrer l'adresse 192.168.10.1

Et le port 1470

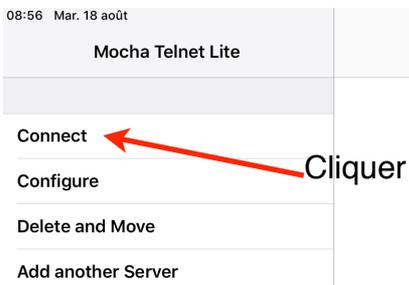

Cliquer sur connect

